


Insta360 ONE X2

QUICKSTART GUIDE

1. W zestawie

Zestaw zawiera następujące elementy. Jeśli brakuje któregośkolwiek z elementów lub jest uszkodzony, prosimy o kontakt z Insta360



Insta360 ONE X2



Etui ochronne



Bateria




Kabel do ładowania



Ściereczka do obiektywu
i dokumentacja


2. Nazwy części

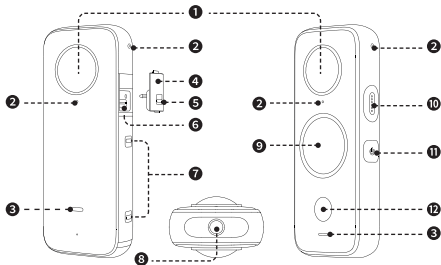

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 Obiektyw | 7 Klamry blokady baterii |
| 2 Mikrofon | 8 Standardowy punkt mocowania 1/4" |
| 3 Wskaźnik statusu | 9 Ekran dotykowy |
| 4 Osłona portu USB | 10 Głośnik |
| 5 Klamra osłony portu USB | 11 Przycisk zasilania / funkcyjny |
| 6 Port USB C | 12 Przycisk migawki |


3. Przed pierwszym użyciem

- ❶ Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana. Podłącz dołączony kabel ładujący do ONE X2 w przypadku słabej lub wyczerpanej baterii.

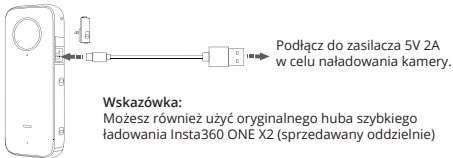


- ❷ Włóż kartę Micro SD

a. Najpierw należy wyciągnąć baterię. Ściśnij klamry blokady baterii, tak jak wskazują dwie małe strzałki, a bateria wysunie się automatycznie.

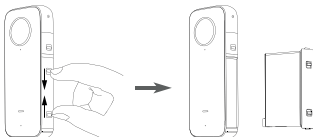


- b. Włóż kartę Micro SD (z etykietą skierowaną na zewnątrz w kierunku ekranu dotykowego)

Obsługiwane karty Micro SD: należy używać kart Micro SD w formacie exFAT o klasie prędkości UHS-I i V30, aby zapewnić prawidłowe nagrywanie.



- 3 Należy upewnić się, że pokrywa blokady baterii i pokrywa blokady USB są całkowicie zamknięte (żółte oznaczenia powinny być zakryte), aby nie pogorszyć wodoszczelności.

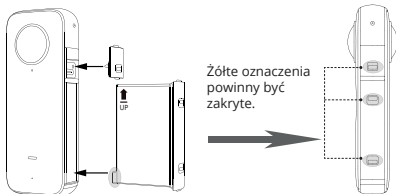

4 Poznaj swojego Insta360 ONE X2

Włączanie / wyłączenie zasilania


Gdy aparat jest wyłączony, naciśnij przycisk Power / Function, aby go włączyć.

W trybie standby, naciśnij przycisk Power/Function, aby wyłączyć/włączyć podświetlenie ekranu dotykowego.

W trybie standby, naciśnij i przytrzymaj przycisk Power/Function przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Używanie ekranu dotykowego

*Przy pierwszym włączeniu kamery na ekranie zostaną wyświetlone następujące informacje.

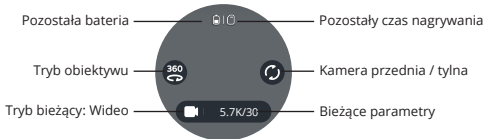

Ważne: Podczas korzystania z ONE X2 w wodzie, należy zablokować ekran dotykowy, aby uniknąć przypadkowych naciśnień.

Po zablokowaniu ekranu dotykowego, możesz użyć przycisku Power/Function do zmiany trybów.

* Podstawowe operacje dla ekranu dotykowego

Przesuń palcem w dół, aby uzyskać dostęp do trybów System

Przesuń palcem w prawo,
aby uzyskać dostęp
do Media Gallery




Przesuń palcem w lewo,
aby dostosować ustawienia
aparatu

Przesuń palcem w górę, aby otworzyć menu Shortcut

5 Kontrola przez WiFi

- 1 Zeskanuj kod QR (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) lub wyszukaj "Insta360 ONE X2" w App Store / Google Play, aby pobrać aplikację do obsługi kamery. Przy pierwszym użyciu, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby aktywować aplikację.



- 2) Włącz WiFi i Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym.
- 3) Gdy kamera jest wyłączona, naciśnij przycisk Power / Function, aby ją włączyć
- 4) Po zainstalowaniu aplikacji, dotknij ikony kamery  na dole strony głównej aplikacji i wybierz "Conect now" w panelu WiFi. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć urządzenie. Przy pierwszym połączeniu z kamerą przez WiFi, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby potwierdzić połączenie.
- 5) Po pomyślnym połączeniu kamery, możesz robić zdjęcia lub nagrywać filmy za pomocą aplikacji.

Uwaga/Wskazówka:

- 1) Zasięg połączenia WiFi wynosi 10 metrów w optymalnych warunkach, bez zakłóceń.
- 2) Sterowanie kamerą poprzez bezpośrednie połączenie przy użyciu kabla jest również obsługiwane w przypadku urządzeń z systemem Android ze złączem Micro USB lub USB C.



*Po więcej informacji o produkcie, odwiedź
<https://www.nsta260.com/support/product-support>